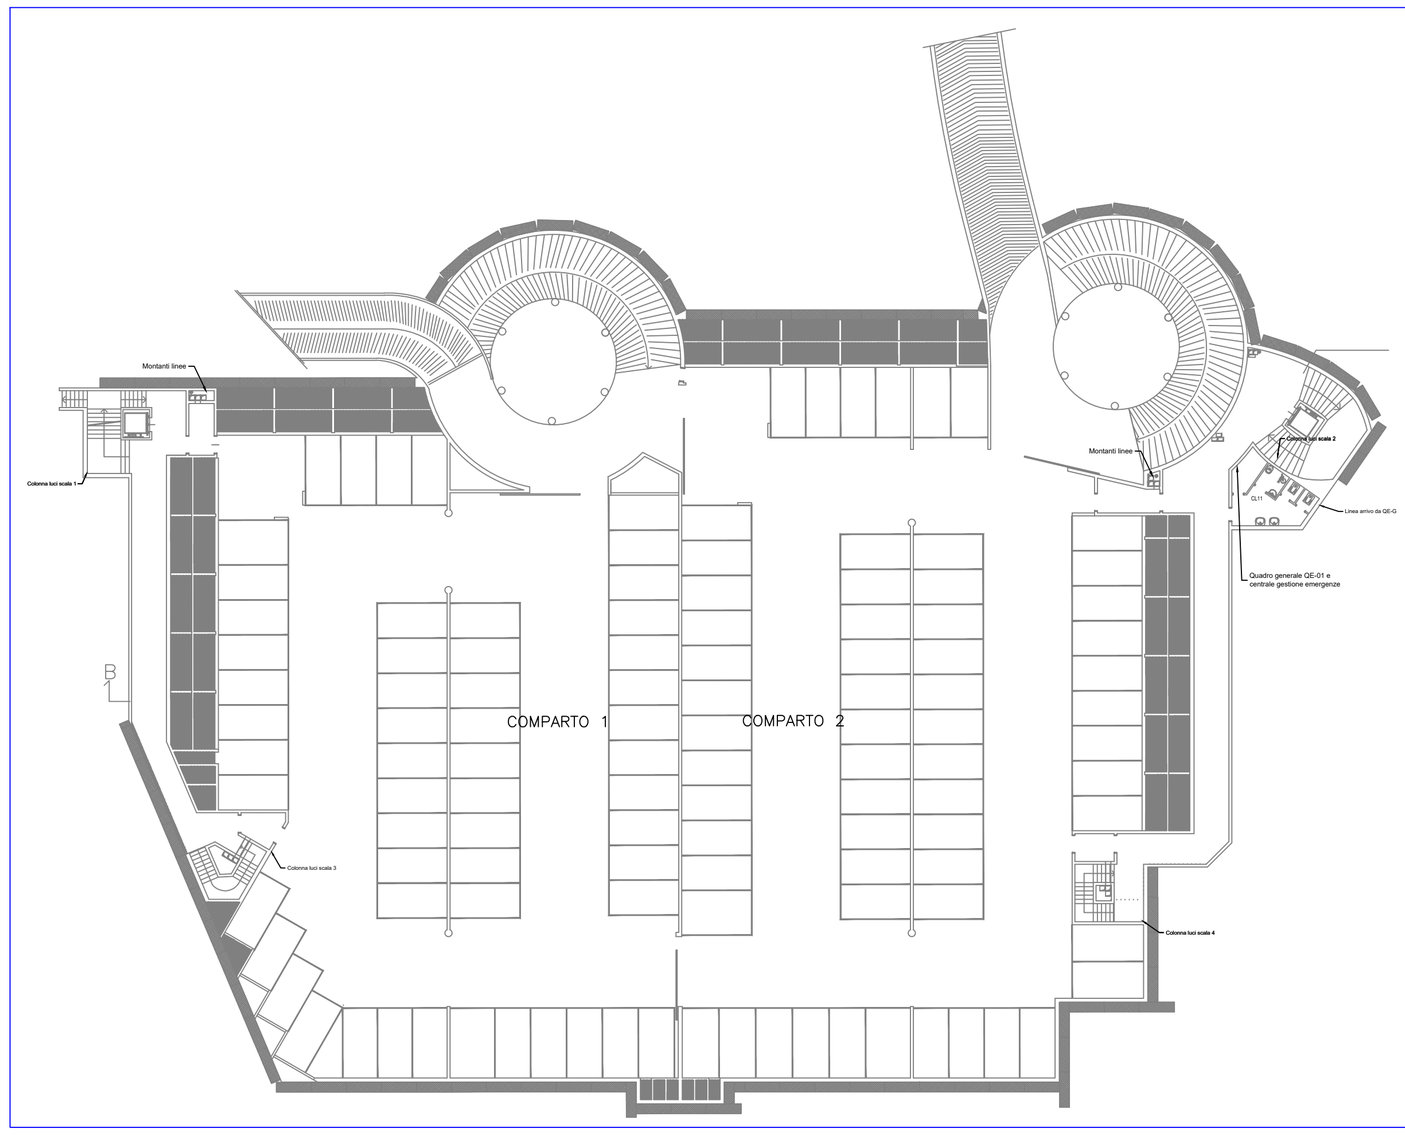
Montanti linee
Colonna luci scala 1
Montanti linee
Colonna luci scala 2
CL11
Linea arrivo da QE-G
Quadro generale QE-01 e
centrale gestione emergenze
B
COMPARTO 1
COMPARTO 2
Colonna luci scala 3
Colonna luci scala 4

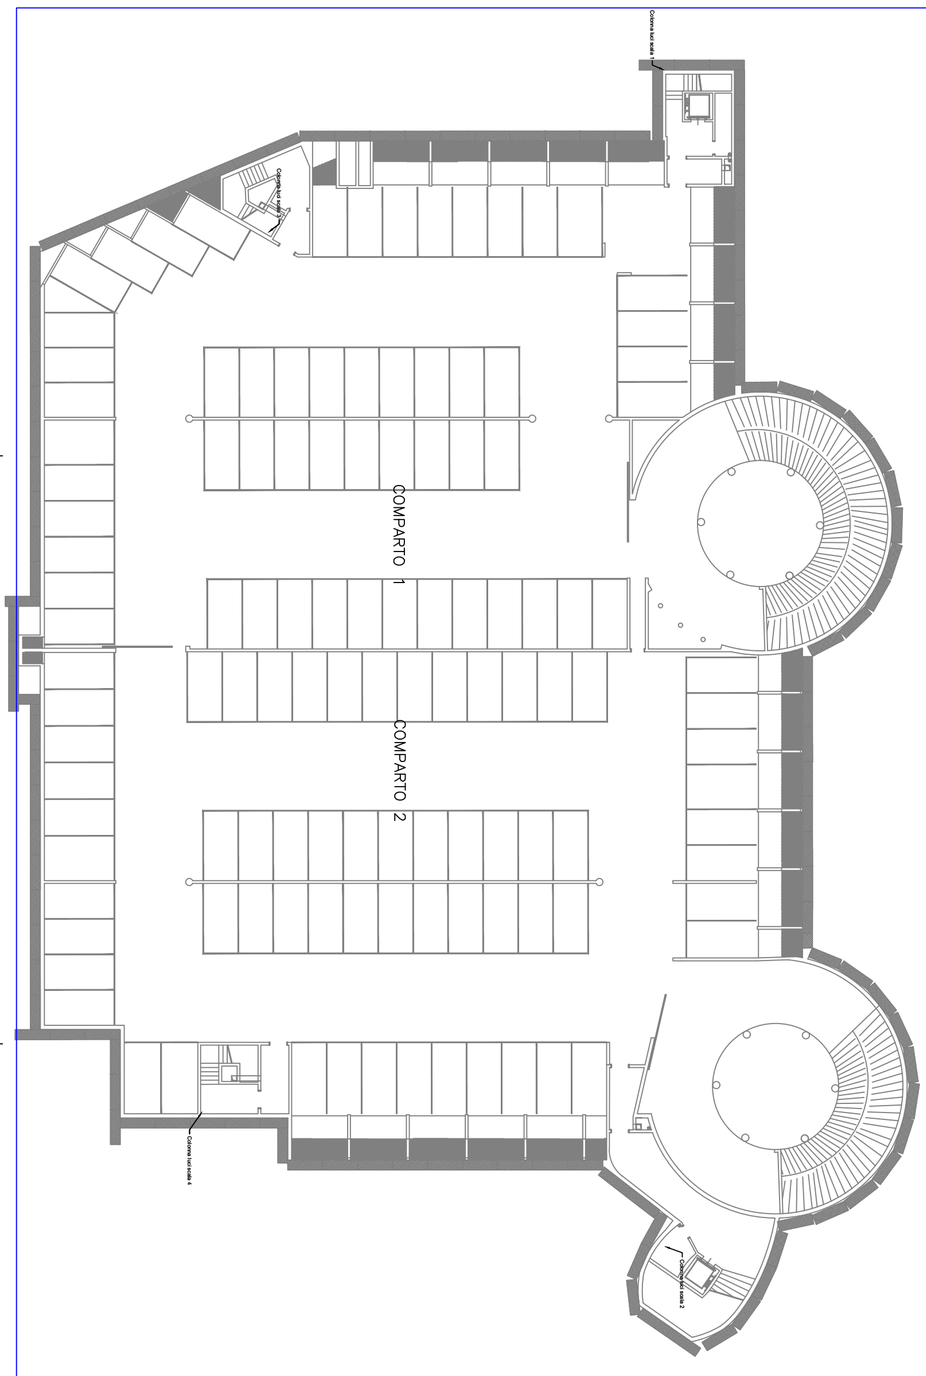
Colonna luci scala 1
Colonna luci scala 3
COMPARTO 1
COMPARTO 2
Colonna luci scala 4
Colonna luci scala 2

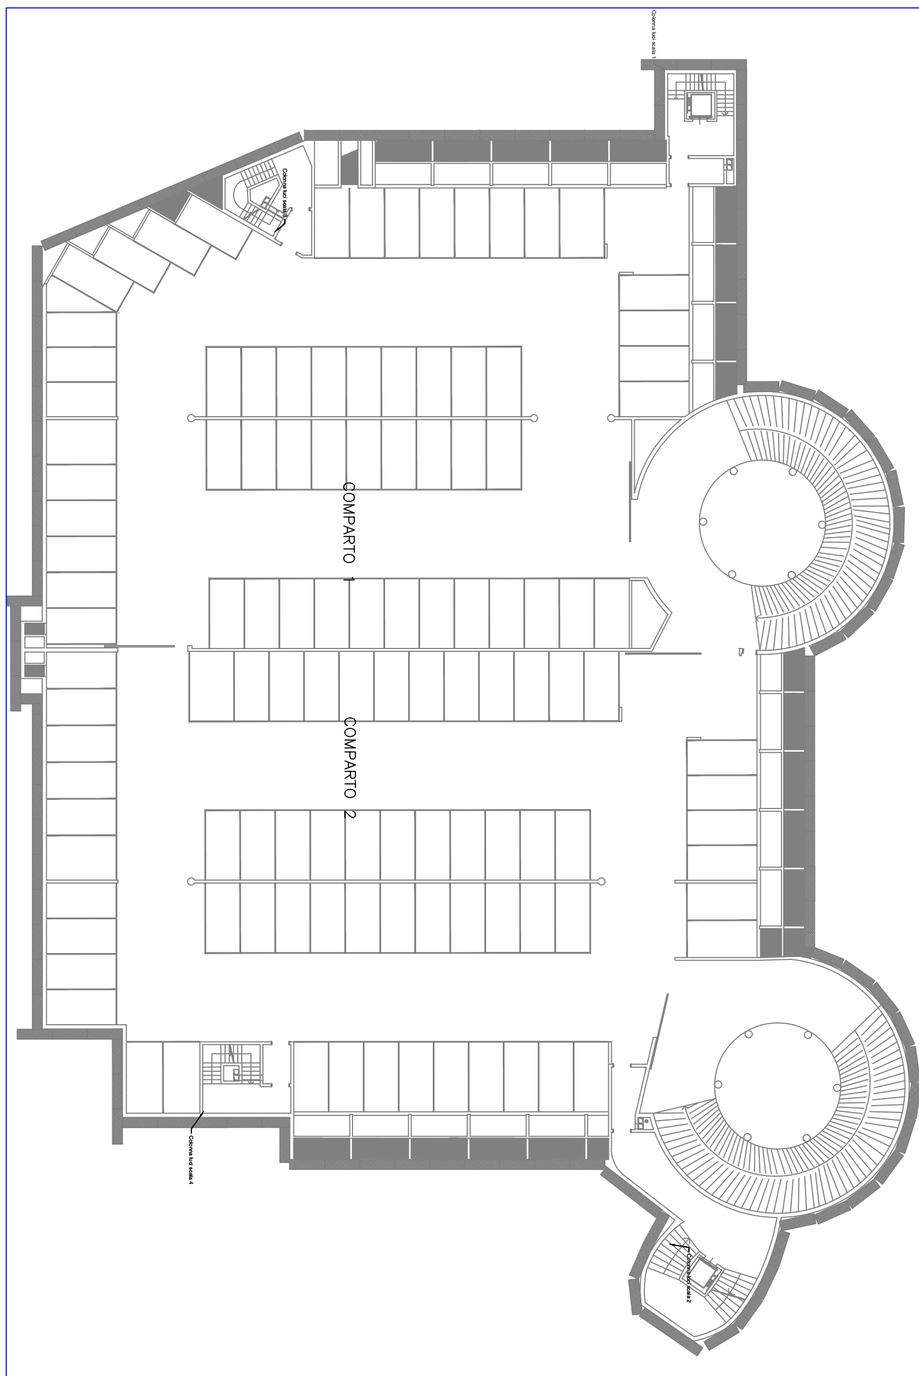
Colonna luci scala 1
Colonna luci scala 3
COMPARTO 1
COMPARTO 2
Colonna luci scala 4
Colonna luci scala 2